# Manual avanzado Reactiv Suite

# 2020

Reactiv SUITE

!dac
mex.com

# Contenido

1. REACTIV STAGE
1.1 Reflejar pantalla
1.2 Captura de pantalla
2 REACTIV SCRIBBLE
2.1 Reflejar pantalla
2.2 Temas
2.3 Zoom
3. CONEXIÓN REMOTA
4 MODO USB
5 PERSONALIZAR MINIATURAS
6 PERSONALIZAR EL ESPACIO DE TRABAJO
7 PERSONALIZAR REACTIVE UI
7.1 Interfaz de usuario
7.1.2 Idioma
7.1.3 Color de acento
7.1.4 Medios de fondo
7.1.5 Configuración adicional
8 AJUSTES DE TI Y ADMINISTRADORES
8.1 Administrador de dispositivos
8.1.1 Diseño de pantalla
8.1.2 Proyectores
8.1.3 Pantalla táctil
8.1.4 Captura de video
8.1.5 Configuración del sensor de movimiento
8.1.6 Controles de pantalla

# 1. Reactiv stage

## 1.1 Reflejar pantalla

Reactiv STAGE permite reflejar un documento específico o la pantalla completa en una pantalla de monitor secundaria. Reactiv admite hasta 3 pantallas secundarias.

Nota: Si aún no ha conectado un monitor secundario, vaya a la Sección 7 Configuración de administrador.

• Para reflejar un documento, abra un espacio de trabajo STAGE y seleccione un documento haciendo clic y manteniéndolo presionado.
• Arroje el documento hacia el borde de la pantalla que desea reflejar (izquierda, arriba o derecha, según su configuración).
• El documento ahora está reflejado. Lanza otro documento para cambiar el espejo.

Para reflejar todo el espacio de trabajo de STAGE, haga clic y mantenga presionado el fondo del espacio de trabajo.

• Su espacio de trabajo aparecerá en una pequeña ventana emergente.
• Lanza la ventana emergente hacia el borde del espacio de trabajo.
• Ahora se refleja toda la pantalla.

# 1.2 Captura de pantalla

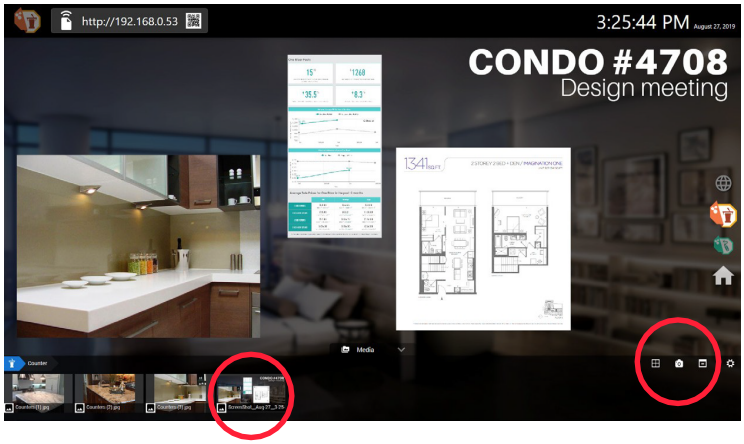


Haga una captura de pantalla de un espacio de trabajo en STAGE haciendo click en el icono Captura de pantalla.

Su captura de pantalla aparecerá como un pdf al final del muelle de la biblioteca, en la carpeta actual.

# 2. Reactiv scribble

## 2.1 Reflejar pantalla

SCRIBBLE le permite duplicar el contenido, SCRIBBLE paginado o la pantalla completa en una pantalla de monitor secundaria. A diferencia de STAGE, SCRIBBLE no refleja documentos individuales.

Nota: Si aún no ha conectado un monitor secundario, vaya a la Sección 7 Configuración de administrador.

• Para reflejar un espacio de trabajo SCIRBBLE, haga clic y mantenga presionado el fondo del espacio de trabajo.
• Su espacio de trabajo aparecerá en una pequeña ventana emergente.
• Arroje el documento hacia el borde de la pantalla que desea reflejar (izquierda, arriba o derecha, según su configuración).
• Ahora se refleja toda la pantalla.

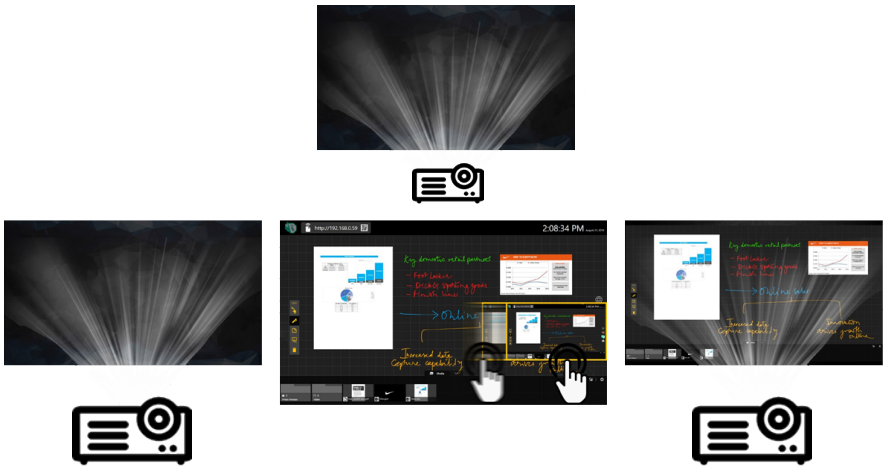

• Para reflejar una sección paginada, cree una página en el espacio de trabajo.
• Haga clic y mantenga presionado el fondo en la sección paginada hasta que aparezca en una pequeña ventana emergente.
• Lanza la ventana emergente hacia el borde del espacio de trabajo.
• Su contenido paginado ahora se refleja.

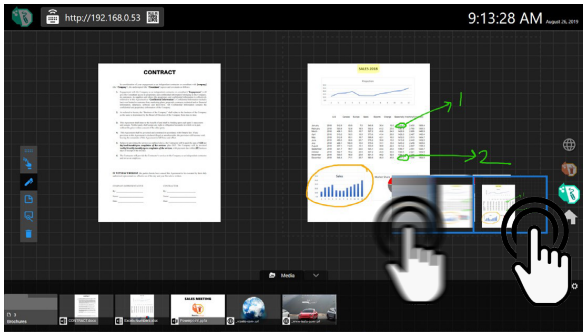

## 2.2 Temas

SCRIBBLE le permite establecer el color del lienzo en el espacio de trabajo en blanco o negro.

Haga clic “ICONO QUE APARECE EN PDF” en para cambiar el tema.

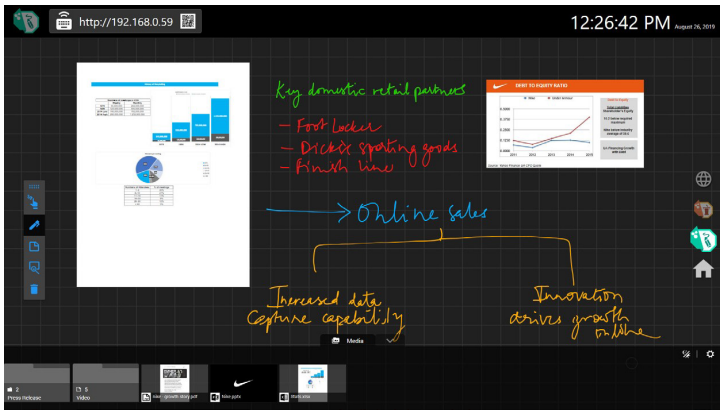


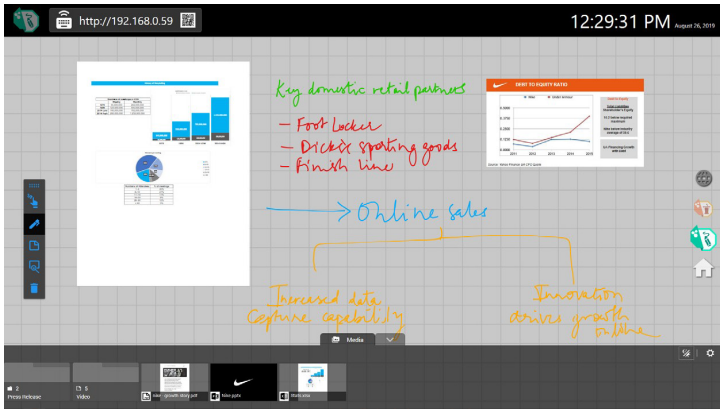


## 2.3 Zoom

Utilice dos dedos para sujetar los extremos opuestos del área que le gustaría ampliar.

Suelte para hacer zoom.

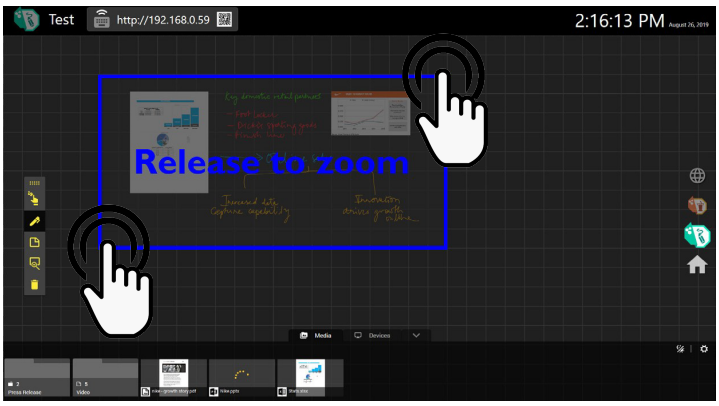


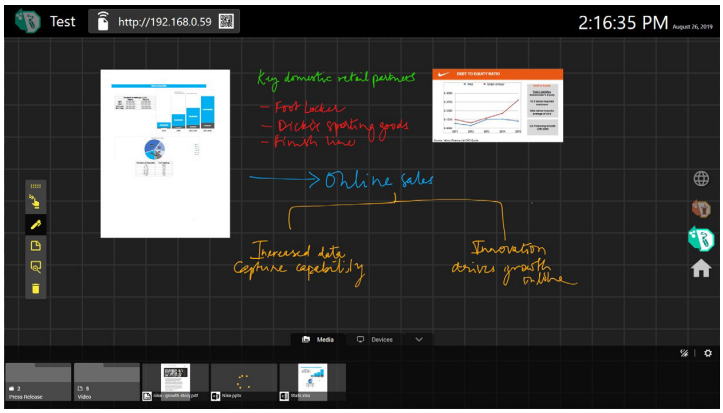

# 3. Teclado remoto

Reactiv le permite compartir discretamente texto o enlaces web complejos desde su dispositivo remoto al espacio de trabajo de Reactiv.
• Haga clic en la dirección en la esquina superior izquierda del espacio de trabajo.
• Escanee el código QR o escriba la dirección en el navegador de su dispositivo remoto.

Nota: Se necesita ShadowSense para esta función.

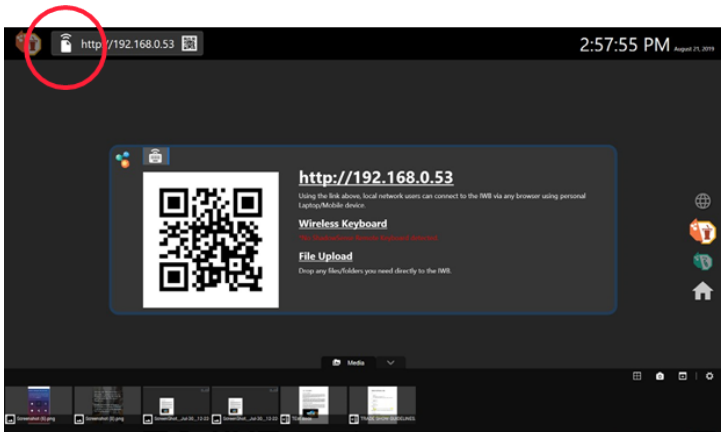


• Introduzca su nombre.
• Todo el texto ingresado en el cuadro de texto ahora se compartirá discretamente en el espacio de trabajo.

Nota: El campo de texto debe tener el foco del cursor para escribir (URL, nombre de usuario, contraseña, etc.)

# 4. Modo usb

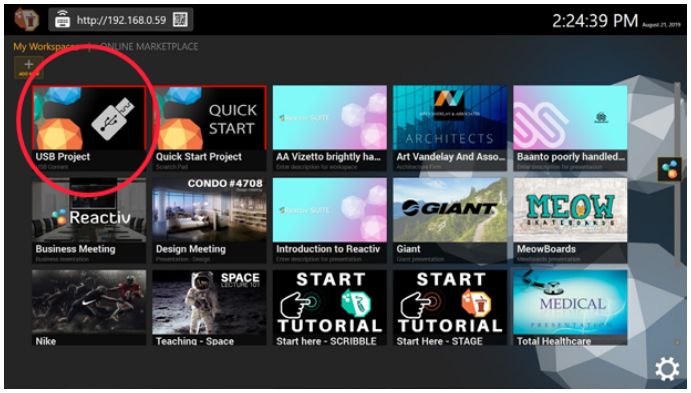


Con el modo USB, puede cargar archivos de presentación en el espacio de trabajo de Reactiv directamente desde una unidad flash USB.

• Prepare sus archivos en una unidad flash USB.
• Conecte su unidad flash USB al tablero interactivo.
• Inicie Reactiv STAGE o SCRIBBLE y listo al lobby.
• Haga clic en el icono Proyecto USB para comenzar presentación.
• Ahora, todos los cambios se guardarán nuevamente en la misma carpeta USB.

# 5. Personalizar miniaturas

Reactiv le permite restablecer las miniaturas para diferentes archivos en su espacio de trabajo Reactiv. Las miniaturas son útiles para identificar y representar archivos en la base de la biblioteca del espacio de trabajo.

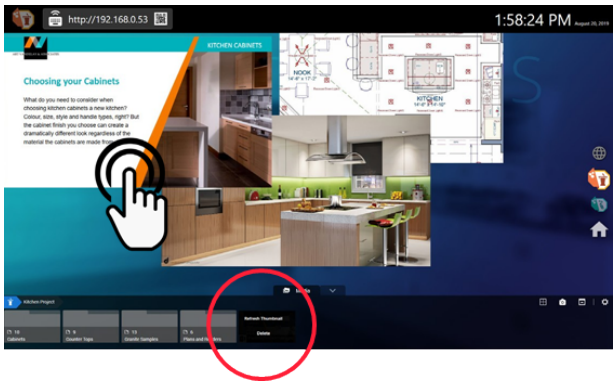


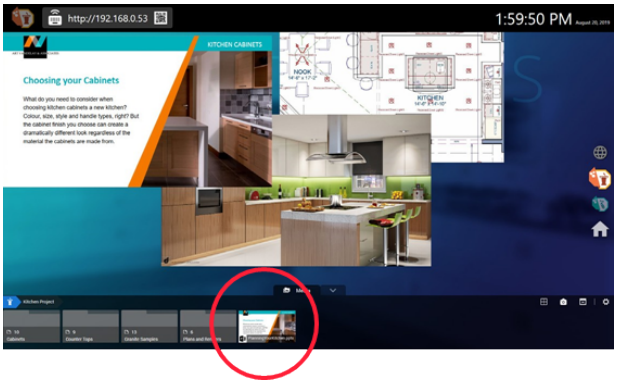


Para cambiar la miniatura de un documento:
- Abra el documento.
- Desplácese hasta la página que le gustaría usar como la miniatura.
- Haga clic y mantenga presionado el mismo archivo en la base de la biblioteca.
- Haga clic en Actualizar miniatura.
- Su miniatura ahora ha cambiado.

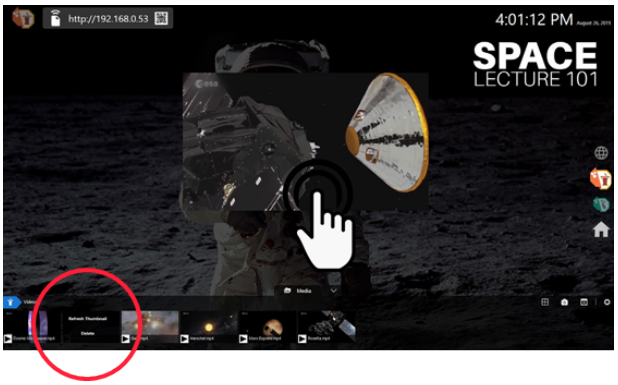


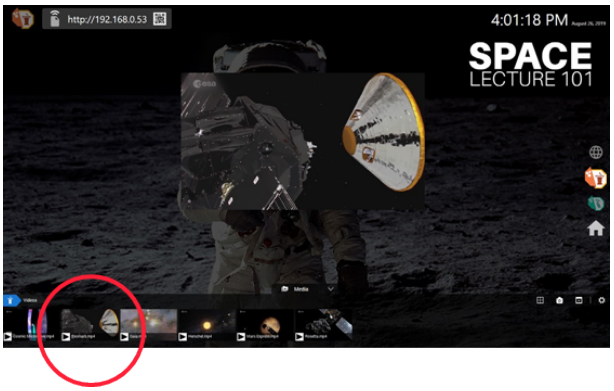


Para cambiar la miniatura de un video:
- Reproducir el video.
- Póngalo en pausa en el marco que le gustaría usar como miniatura.
- Haga clic y mantenga presionado el mismo archivo de video en la biblioteca muelle.
- Haga clic en Actualizar miniatura.
- Su miniatura ahora ha cambiado.

# 6. Personalizar espacio de trabajo

Reactiv le permite configurar la imagen de fondo de su espacio de trabajo y las carpetas que contiene.

- Cambie el nombre de cualquier imagen en su carpeta de presentación a "background.jpg"

- El fondo de su espacio de trabajo ahora ha cambiado.

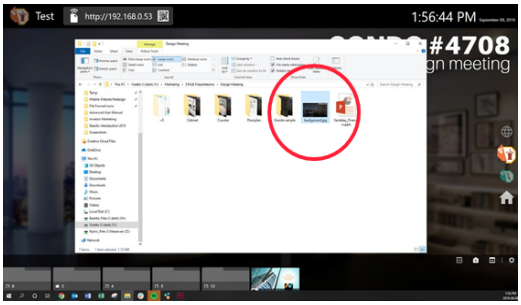


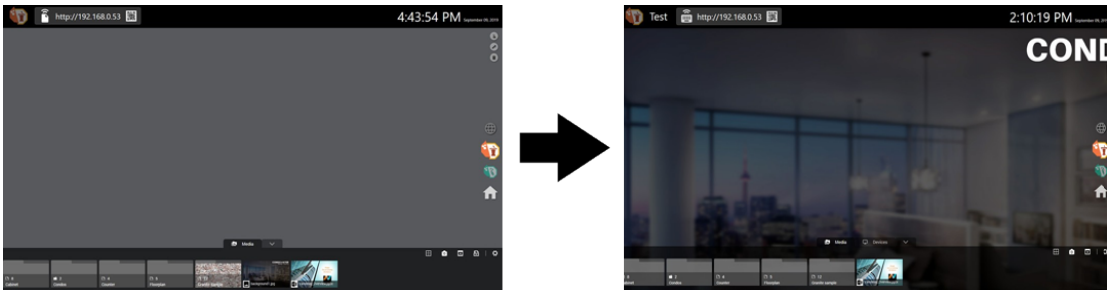


- Utilice dos dedos para sujetar los extremos opuestos del área que le gustaría ampliar.

- Suelte para hacer zoom.

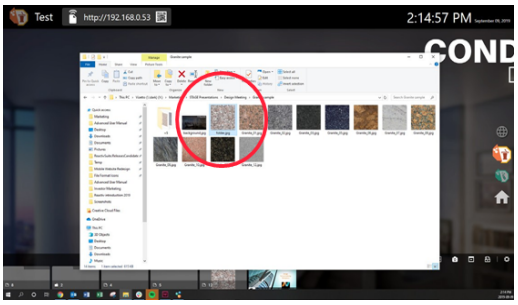


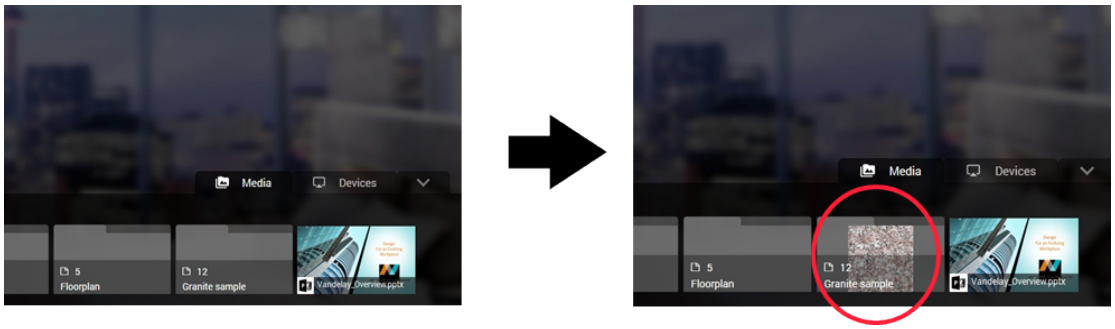

# 7. Personalizar reactiv

Para acceder a la configuración de administrador y usuario, haga clic en el icono Configuración.

La configuración de administrador le permite personalizar la configuración del dispositivo, el sistema y el producto de la aplicación.

La configuración de usuario le permite personalizar la interfaz de usuario y la configuración de visualización de la aplicación.

## 7.1 Interfaz del usuario

7.1.2 Lenguaje

• Personalice el idioma de visualización del software desde el menú desplegable Idioma en el panel de configuración.

• Seleccione entre: inglés, francés, alemán, coreano, holandés, polaco, español, italiano, japonés y chino.

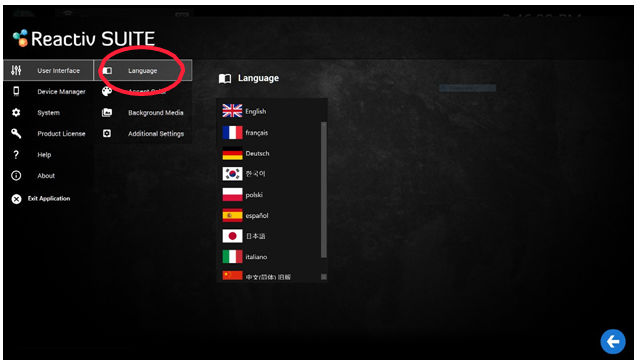


7.1.3 Acento de color

Personaliza el color de fondo de los espacios de trabajo de Reactiv entre más de 10 opciones diferentes. El software utiliza el color de fondo para mostrar iconos, resaltar opciones y para varios elementos de la interfaz de usuario.

• Elija un color que no entre en conflicto con el color de su contenido.

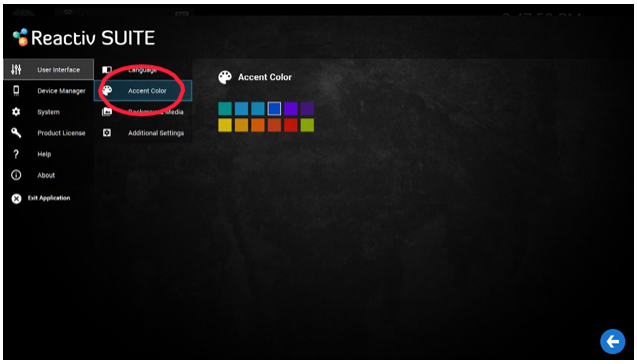


7.1.4 Medios de fondo

Personalice su fondo principal y fondo de transmisión cargando cualquier archivo jpeg o png. Restablezca cualquiera de los fondos a los valores predeterminados haciendo clic en ICONO.

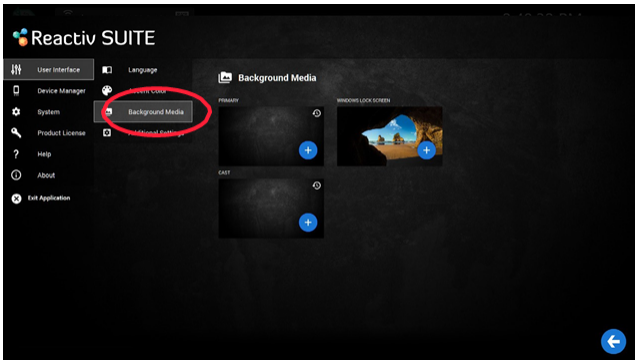

• El fondo principal es donde se muestra toda la colección de espacios de trabajo.

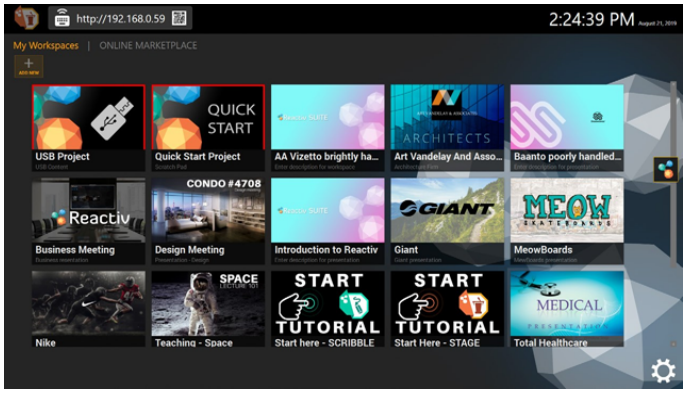


• El fondo de transmisión es el fondo de su segundo monitor o pantalla.

7.1.5 Configuración adicional

Personalice el tiempo que se tarda en recoger o desanclar contenido en un espacio de trabajo cambiando la configuración de desanclar.

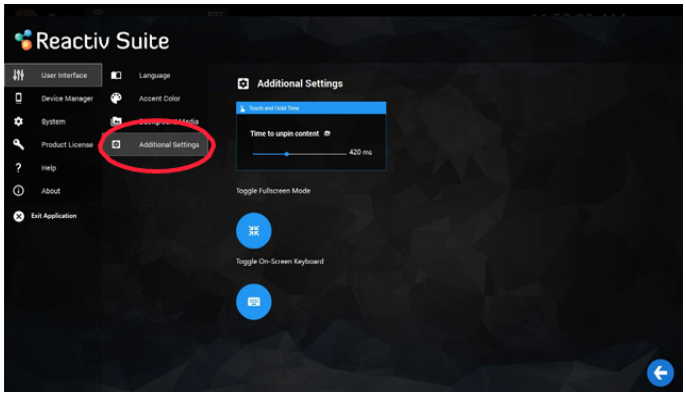


Salga o habilite el modo de pantalla completa del software con la opción Alternar modo de pantalla completa.

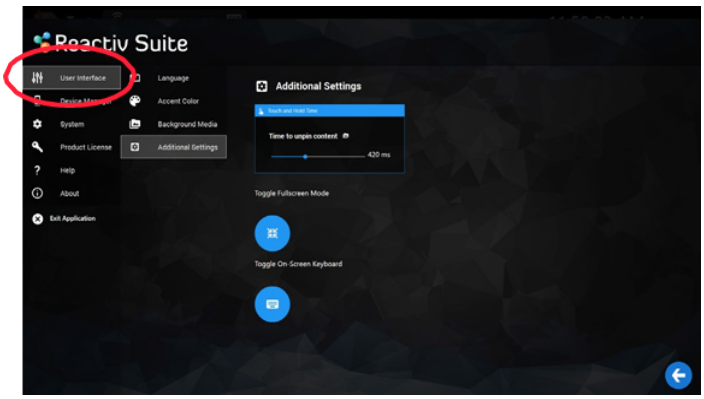

# 8. Ajustes de TI & Administradores

## 8.1 Administrador de dispositivos

8.1.1 Diseño de pantallas
Elija extender el contenido a uno de los monitores principal o secundario.

• Haga clic en Configuración de pantalla.

• Arrastre cualquier monitor que desee de la sección Monitor disponible y suéltelo en la sección Configuración de pantalla para determinar el monitor principal y secundario.

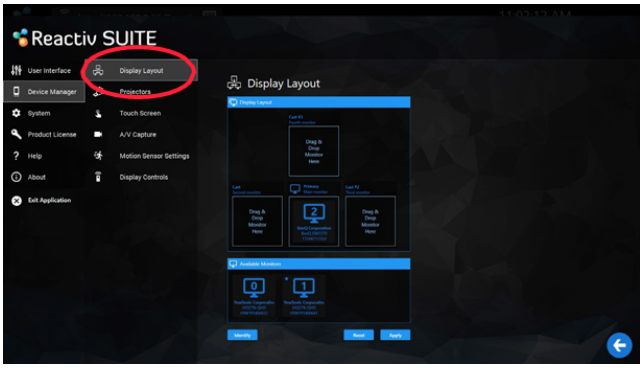


8.1.2 Projector
Controle y administre proyectores en su red local que admitan el protocolo PJLink.

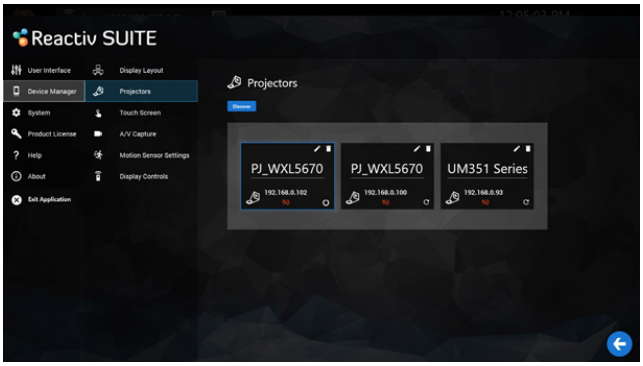


8.1.3 Pantalla táctil
Con ShadowSense instalado en su IWB, puede personalizar su experiencia táctil a través de la configuración de la pantalla táctil; Asignar funciones de borrador, tacto y entintado a su lápiz, borrador de pizarra, mano o dedo.

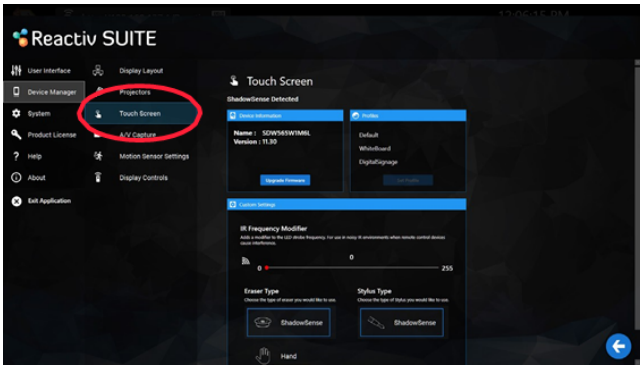

8.1. 4 Captura de Pantalla
(Requiere hardware de captura USB adicional: Razer, Elgato, Magewell, etc.)

Conecte entradas de video como cámaras web, computadoras portátiles, tarjetas de captura de video, etc. Esta funcionalidad permite que los dispositivos de video en la habitación transmitan sus pantallas directamente a Reactiv SUITE. Los canales de audio asociados se pueden habilitar / deshabilitar.

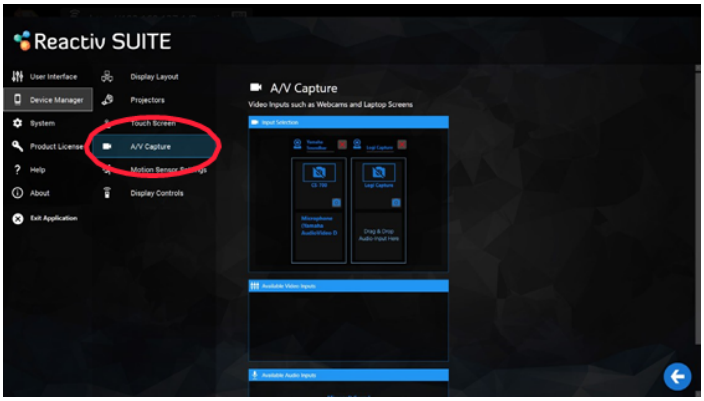


8.1.5 Sensor de movimiento
(Requiere hardware adicional)

Habilite / deshabilite los sensores de movimiento para rastrear la actividad en la sala de juntas, cambie el temporizador a cualquier lugar entre 5 minutos y 1 hora y controle acciones de energía como bloquear la sesión o administrar el proyector.

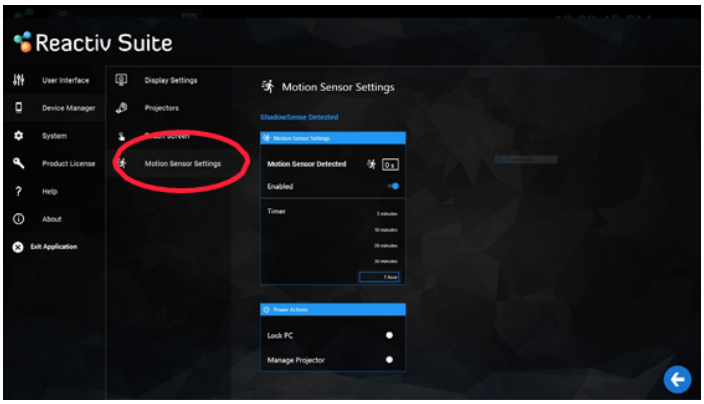


8.1.6 Controles de pantalla
(Solo con hardware compatible)
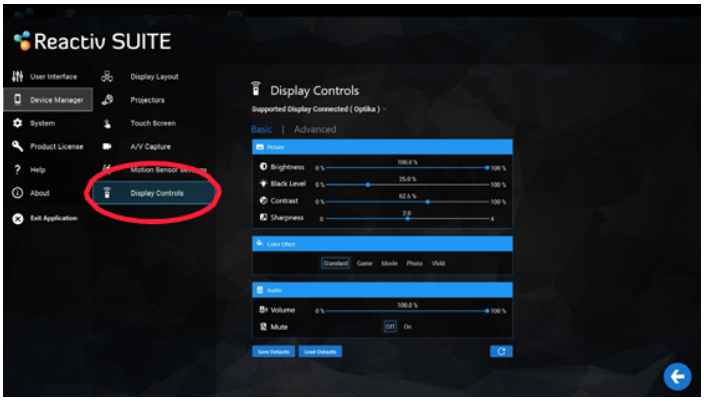
Ajustes de pantalla como brillo, contraste o volumen, directamente integrados con los ajustes de Reactiv SUITE.